

ツナイドントCombo

GAMING ONE-HANDED KEYBOARD & MOUSE

GAMETECH 取扱説明書

⚠ ご使用の前に

この度は「ツナイドントCombo」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、下記及び「ラクラク使い方マニュアル(本書)」をよくお読みいただき、
正しい使用方法でお使いください。
また小さなお子様がご使用の場合は、保護者の方がよくお読みになり一緒にご使用ください。


必ずご確認ください

- 本製品は、SWITCH本体、PS5本体、PS4本体およびPC用です。
- PS5本体およびPS4本体で使用する場合は、純正のPS4コントローラが必要です。
- キーマッピングソフトはWindows用ソフトウェアです。別途弊社ホームページよりダウンロードが必要になります。
- PC用として接続した場合は、キーボードとマウスとして認識されます。連射機能及びマクロ機能は使用できません。
- 本製品のマウスをゲーム機で使用する場合、PCの操作感とは若干異なる場合があります。
- 本製品は将来のバージョンアップにより正常動作しなくなる可能性があります。その場合は対応いたしかねますので予めご了承ください。(2021年3月現在<PS5バージョン20.02-02.50.00><PS4バージョン8.0.3><SWITCHバージョン11.0.1><Windows10>での正常動作確認済み)
- SWITCH本体でヘッドセットを使用する場合は、SWITCH本体のヘッドセット端子に接続してください。
- 一部のゲームソフトでは動作が不安定になる場合があります。また、一部のゲームソフトには対応していない場合があります。予めご了承ください。
- PS5本体及びPS4本体で使用する場合は、この製品に接続しているPS4コントローラのヘッドホン/マイク端子にヘッドセットを接続しても使用できません。
- マウスの側面ボタンとスクロールホイールは、PC接続時のみ使用可能です。
- エイムアシストはOFFにしてご使用ください。(エイムアシストの呼称や設定はゲームソフトによって異なります。)

本製品についての注意

●SWITCH本体及びSWITCH Lite本体のUSB Type-C端子には直接接続できません。Type-C変換コネクタを使用してください。●連射速度の表記は理論値です。実測値では連射速度が表記と異なる場合があります。●弊社では接続機器の故障、データ損失等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●本製品はいかなる状況においても機能保証するものではありません。また、乱暴に扱うと破損する可能性がありますので、ご注意ください。●本製品の落下など、本製品を使用中に発生した本製品及び使用機器の故障、破損、損傷、またそれに伴う間接的な損害について、いかなる場合も弊社では一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。●ケーブルを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばせないでください。窒息などの危険があります。●ケーブルによる事故の危険がありますので、1.5歳未満のお子様には絶対に与えないでください。●ケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工したりしないでください。●ケーブルが傷んだら(接触不良や断線など)すぐに使用を中止してください。●ケーブルや本体の上に家具、電化製品・置物など重い物を絶対に乗せないでください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な扱いはしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、保管はしないでください。●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●異常な発熱や音がかたり、異臭がした場合は直ちに使用を中止してください。●プラグを抜くときは、ケーブルを引っ張らずにプラグを持って抜いてください。●極端な温度条件下でのご使用や保管は避けてください。5~35℃の温度変動幅の屋内でご使用ください。●この製品は、精密機器ですので、強い磁気や静電気などが発生しやすい場所では使用、保管しないでください。●お手入れの際は、柔らかい乾いた布を使用してください。シンナー・ベンジン等は使用しないでください。●破損、変形、故障したときは使用しないでください。●濡れた手で使用しないでください。●幼児の手の届かないところに保管してください。

各 部 名 称

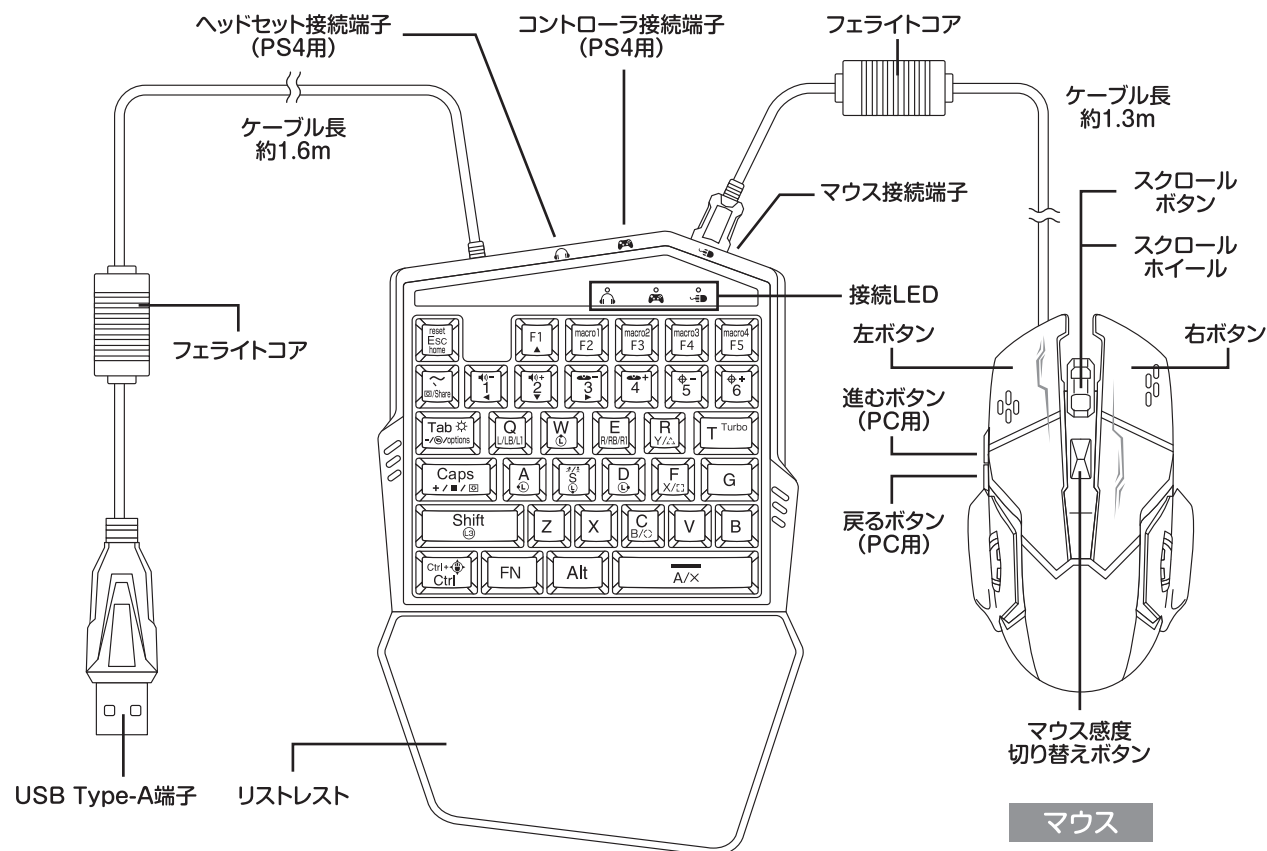

片手キーボード

インターフェイス	: USB Type-A
サ イ ズ	: 約幅168×高さ255×厚さ32mm
重 量	: 約310g(ケーブル40g含む)
ケ ー ブ ル 長	: 約1.6m
キ ー 数	: 35
キ ー タイ プ	: メンブレン

キ ー ピ ッ チ	: 22mm
キーストローク	: 4mm
キ ー 配 列	: 英語
リ ス ト レ ス ト	: 一体型
電 源 方 式	: USBバスパワー
複 数 同 時 押 し	: アンチゴースト

●本製品は、ゲームテックのオリジナル製品であり、株式会社ソニーインタラクティブエンタテインメント、任天堂株式会社及びMicrosoft Corporationのライセンス製品ではありません。●イラストと本製品は多少異なる場合があります。●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。●記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。●“PS5”及び“PS4”は株式会社ソニーインタラクティブエンタテインメント商標または登録商標です。●“SWITCH”及び“SWITCH Lite”は任天堂株式会社の登録商標です。●“Windows”は、米国Microsoft Corporation、の米国及びその他の国における商標または登録商標です。●フォートナイトは、日本およびその他の国におけるエピック・ゲームズ・インコーポレーテッドの登録商標です。●Apex Legendsは、日本およびその他の国におけるElectronic Arts Inc.の登録商標です。

マウス

サ イ ズ	: 約幅76.5×高さ132×厚さ42mm
重 量	: 約132g(ケーブル27g含む)
ケ ー ブ ル 長	: 約1.3m
感 度	: 800/1200/1600/2400dpi
センサ方式	: 光学式
ボ タ ン 数	: 6

初めてでも安心!

ラクラク 使い方マニュアル



SWITCHでの 使い方


はじめに用意するもの

- ◎片手キーボード(ツナイデントCombo本製品)
- ◎マウス(ツナイデントCombo本製品)
- ◎SWITCH本体(SWITCHドック含む)

接 続 方 法


1

「携帯モード」でコントローラのHOMEボタンを押し、HOMEメニューを表示して「設定」を選択

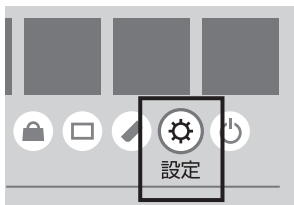


2

「コントローラとセンサー」を選択し、「Proコントローラの有線通信」をON

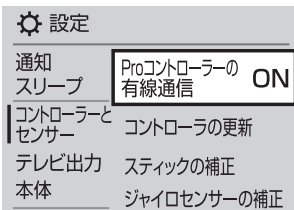


3

SWITCH本体をドックに挿して「TVモード」で起動

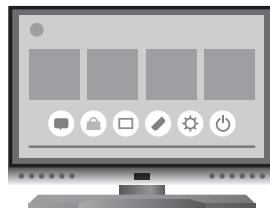


4

マウス(本製品)を片手キーボード(本製品)のマウス接続端子に接続

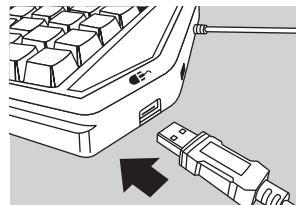


5

片手キーボード(本製品)のUSB Type-A端子をSWITCHドックのUSB端子に接続

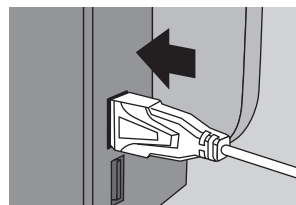

6

片手キーボード(本製品)の接続LED(マウス)が点灯したら接続完了

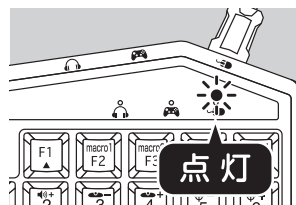


※ツナイデントComboが1Pコントローラとして登録されているか確認してください。



ヘッドセットを使う場合

ヘッドセット(別売)を使用する場合は、SWITCH本体のヘッドホン・マイク端子に接続してください。

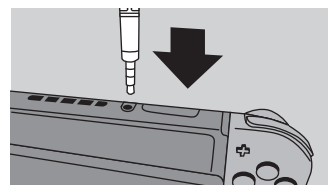

これで接続は完了です。製品の機能につきましては1~6のそれぞれの項目をご確認ください。

➡ 1 キーボードの設定について

➡ 2 マウスの感度を調節

➡ 3 連射の設定方法

➡ 4 マクロの設定方法

➡ 5 キーマッピング方法

➡ 6 故障かな?と思ったときは

操 作 方 法



コントローラのボタンは、初期状態では下記のように片手キーボードとマウスに割り当てられています。

SWITCHコントローラ	キーボード
Lスティック 上	W
Lスティック 左	A
Lスティック 下	S
Lスティック 右	D
L	Q
R	E
X	F
Y	R
A	Space
B	C

SWITCHコントローラ	キーボード
十字キー 上	F1
十字キー 左	1
十字キー 下	2
十字キー 右	3
🏠ホームボタン	Esc
🖼️キャプチャーボタン	,
-	Tab
+	Caps
Lスティックボタン(L3)	Shift
自動視点回転	Ctrl+マウス

SWITCHコントローラ	マウス
ZR	左ボタン
ZL	右ボタン

SWITCHコントローラ	マウス
Rスティックボタン(R3)	スクロールボタン
Rスティック	マウス移動

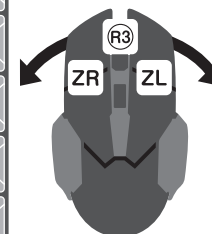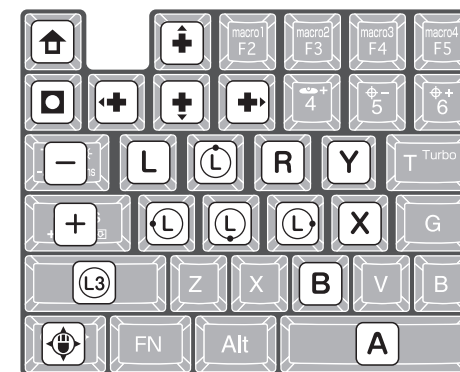

マウス移動
<Rスティック>




PS4/PS5での 使い方

はじめに用意するもの

- 片手キーボード(ツナイデントCombo本製品)
- マウス(ツナイデントCombo本製品)
- PS4本体またはPS5本体
- 純正のPS4コントローラ
- 純正のPS4コントローラ付属のデータケーブル

接続方法(PS4の場合)

1 PS4本体を起動して
設定を選択

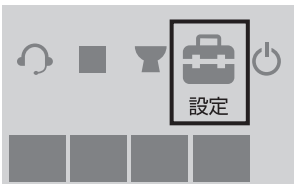

2 「周辺機器」→「コン
トローラー」を選択

周辺機器

- Bluetooth機器
- オーディオ機器
- コントローラー**
- 外付けキーボード

3 「コントローラー」→
「通信方法」を選択

コントローラー


- 音量コントロール
- 振動を有効にする
- DUALSHOCK4ライトバー
- 通信方法**

4 「通信方法」→
「USBケーブルを使
う」を選択

通信方法


- Bluetoothを使う
- ✓ **USBケーブルを使う**

5 マウス(本製品)を
片手キーボード(本
製品)のマウス接続
端子に接続

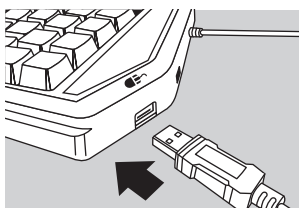


6

純正のPS4コント
ローラの「PSボタ
ン」と「OPTIONS
ボタン」を長押し(約
10秒程度)してコン
トローラの電源を
OFF

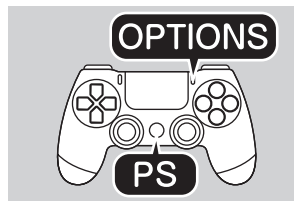


7

純正のPS4コント
ローラに純正のデー
タケーブルを接続

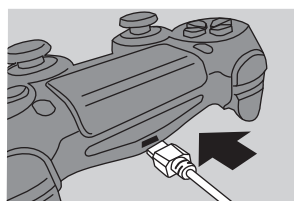


8

純正のPS4コント
ローラを片手キー
ボード(本製品)の
コントローラ接続端
子(PS4用)に接続

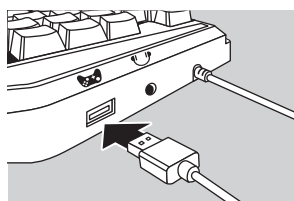


9

片手キーボード(本
製品)のUSB
Type-A端子をPS4
本体のUSB端子に
接続

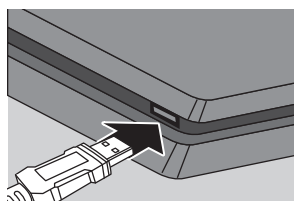

10

片手キーボード(本
製品)の接続LED
(コントローラ・マウ
ス)が点灯したら接
続完了

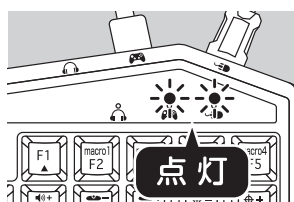


※PS5本体の場合も同様に設定を行ってください。

※PS5本体で使用する場合は、PS4用ゲームソフト
のみ対応しています。

ヘッドセットを使う場合

ヘッドセット(別売)を使用
する場合は、PS4用コント
ローラではなく片手キーボードの
ヘッドセット接続端子に接続
してください。

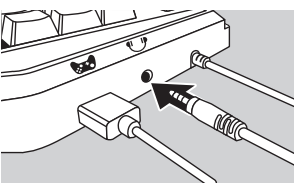

※キーボードが接続された状態で、ヘッドセットの抜き挿しを行うと
片手キーボードの接続が解除される場合があります。その場合は
再度接続を行ってください。

操 作 方 法



コントローラのボタンは、下記のように片手キーボードと
マウスに割り当てられています。

PS4コントローラ	キーボード
Lスティック 上	W
Lスティック 左	A
Lスティック 下	S
Lスティック 右	D
L1	Q
R1	E
□	F
△	R
×	Space
○	C

PS4コントローラ	キーボード
十字キー 上	F1
十字キー 左	1
十字キー 下	2
十字キー 右	3
PSボタン	Esc
SHARE	,
OPTIONS	Tab
タッチパッド	Caps
L3	Shift
自動視点回転	Ctrl+マウス

PS4コントローラ	マウス
R2	左ボタン
L2	右ボタン

PS4コントローラ	マウス
R3	スクロールボタン
Rスティック	マウス移動

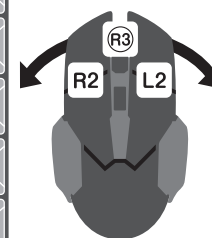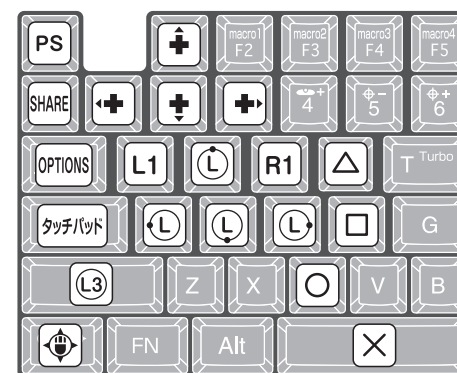

マウス移動
<Rスティック>

これで接続は完了です。製品の機能につきましては
1~6のそれぞれの項目をご確認ください。

➡ **1** キーボードの
設定について

➡ **2** マウスの
感度を調節

➡ **3** 連射の設定方法

➡ **4** マクロの
設定方法

➡ **5** キーマッピング
方法

➡ **6** 故障かな?と
思ったときは



PCでの使い方

対応OS Windows 10/8/7

はじめに用意するもの

- ◎片手キーボード(ツナイデントCombo本製品)
- ◎マウス(ツナイデントCombo本製品)
- ◎PC(Windows 10/8/7)


PCで使用する際のご注意

- ※通常のキーボードとマウスとして認識されます。
- ※連射機能及びマクロ機能は使用できません。
- ※キーマッピングソフトには対応していません。
- ※対応OSはWindows 10/8/7です。

接続方法


1

マウス(本製品)を片手キーボード(本製品)の Maus 接続端子に接続

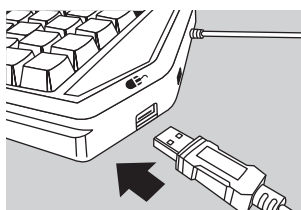


2

片手キーボード(本製品)の USB Type-A 端子を PC の USB Type-A 端子に接続

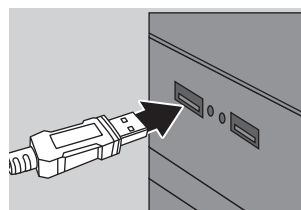

3

片手キーボード(本製品)の接続LED(マウス)が点灯したら接続完了

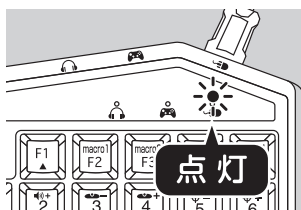

1 キーボードの設定について

LEDバックライトの切り替え



押しながら



押す

ゆっくり点滅 ▶ 消灯 ▶ 常時点灯 ▶ ゆっくり点滅 ▶ ...

の順番で切り替え

音量の切り替え (PS4/PS5のみ)

音量を下げる



押しながら



押す

音量を上げる




押しながら




押す

自動視点回転

マウスを動かした方向に視点が自動で回転します。



押しながら

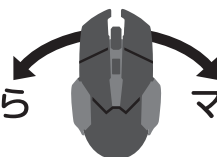

マウス移動

初期設定に戻す



押しながら



押す

オートランの切り替え


キーボードで「ゲーム内で設定した自動で走る機能」の ON/OFF を切り替えることができます。

※あらかじめゲーム内で「ゲーム内で設定した自動で走る機能」を ON にしておく必要があります。※1

キーの「W」を押すことでオートランになります。



押しながら



押す

「ゲーム内で設定した自動で走る機能」を

歩く (OFF) ▶ 走る (ON) の順番で切り替え

※1. 「フォートナイト」では「デフォルトでダッシュを ON」、
「Apex Legends」では「オートスプリントを ON」になります。

ご注意：ゲーム機本体またはゲームソフトの種類によっては
「SHIFT+W+A の同時入力」による斜め走りが出来ない場合があります。

2 マウスの感度を調節

マウスを動かした際の視点の感度を調整できます。DPI の数値が大きいと、少ないマウスの動きで視点を大きく動かすことができます。

※DPI (Dots Per Inch) とは、マウスを 1 インチ (約 2.5cm) 動かした時にカーソルが何ドット動くかを表しています。例えば 800dpi は、マウスを 1 インチ (約 2.5cm) 動かすとマウスポインターが 800 ドット動くということになります。

片手キーボードで調節する (PC 以外)

感度を下げる



押しながら




押す

感度を上げる



押しながら




押す

800/1200/1600/2400dpi の 4 段階で感度の調整が可能です。

マウスで調節する

マウス感度切り替えボタンを押すと800/1200/1600/2400dpiの4段階で感度を切り替えることができます。


マウス感度
切り替えボタン

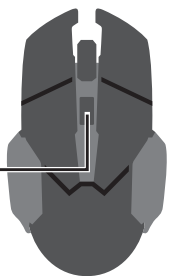

キーマッピングソフトで細かく調節する

「5.キーマッピング方法」を読んでパソコンにキーマッピングソフトをインストールして接続してください。

➡ 5 キーマッピング方法

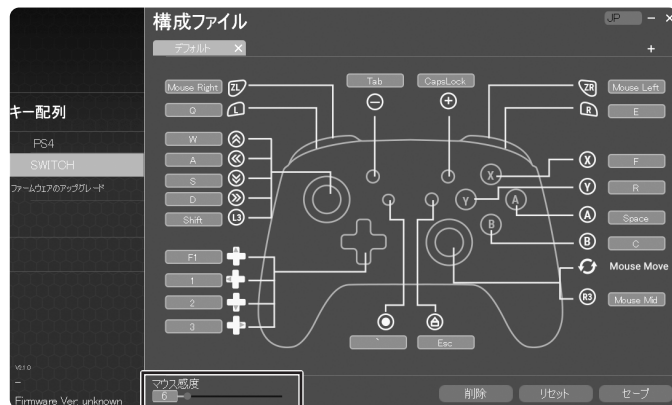

マウス感度 スライダー

6

4(低い)

32(高い)

「マウス感度」のスライダーを動かして4～32の間で調節できます。

キーマッピングソフトで「マウス感度」を調節するとマウスを動かした際の視点の距離とスピードを細かく調節することができます。

「片手キーボードで調節する」方法(800/1200/1600/2400dpi)と合わせてお好みのマウス感度に調節してください。

3 連射の設定方法

「Q」「E」「R」「F」「C」「Space」「左ボタン(マウス)」「右ボタン(マウス)」のキーに連射(10連射/秒)を設定できます。



連射設定モード


1



押しながら T Turbo 押す


連射設定モードになり、キーボードのバックライトが速く点滅します。
(連射設定モード中は、LEDバックライトの設定及びキー操作が無効になります)

2



設定したいボタンを押す
(複数のボタンを設定可能)

設定したいボタン
(Q/E/R/F/C/Space
/マウス左ボタン/マウス
右ボタン)を押してく
ださい。
コントローラ接続LED
が点灯します。

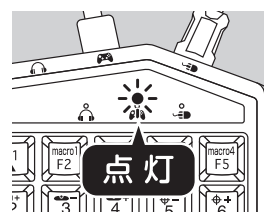

3




押しながら T Turbo 押す

連射設定は完了です。

連射の使い方


4



を押す

連射モードになり、キーボードのバックライトがゆっくり点滅します。

5



②で設定したボタンを
押すと連射

ボタンを押している間、連射状態になり、キーボードのバックライトが速く点滅します。

連射設定の解除


1



押しながら T Turbo 押す

連射設定モードになり、キーボードのバックライトが速く点滅します。
(連射設定モード中は、LEDバックライトの設定及びキー操作が無効になります)

2



を約5秒間長押し

全ての連射設定が解除されます。

3



押しながら T Turbo 押す


連射設定モードを終了します。

※キーボードの接続を解除したり、ゲーム機本体がスリープ状態もしくは電源がOFFになると連射設定が全て解除されます。


※設定を行う際に、LEDバックライトの動作により設定状態が分かりにくい場合は、LEDバックライトを「消灯」にして行うと分かりやすくなります。

4 マクロの設定方法

「F2」「F3」「F4」「F5」にマクロを設定できます。

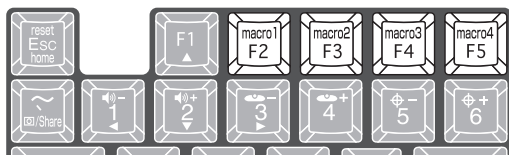

「F1」「1」「2」「3」「Q」「E」「R」「F」「G」「Z」「X」「C」「V」「B」「Space」のキーがマクロに登録できます。
(「G」「Z」「X」「V」「B」のキーはデフォルトでは空になっています。)

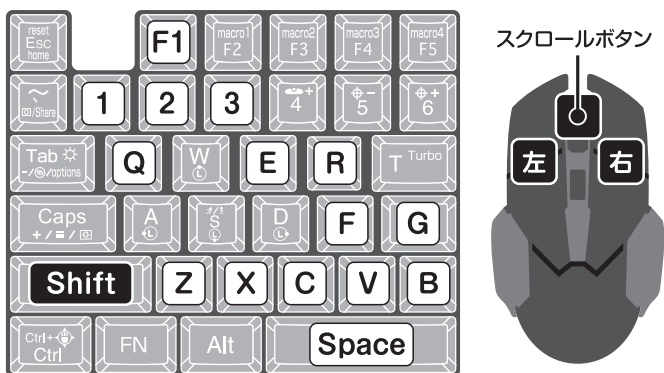

「Shift」「左ボタン(マウス)」「右ボタン(マウス)」「スクロールボタン(マウス)」のキーは、「5. キーマッピング方法」を読んで、キーボードの「空のキー(デフォルトではG、Z、X、V、B)」に割り当てた後、割り当てたキーをマクロに登録してください。


5 キーマッピング方法

マクロ設定モード

1



押しながら




押す

F2 F3 F4 F5

いずれかを

マクロ設定モードになり、キーボードのバックライトが速く点滅します。(マクロ設定モード中は、LEDバックライトの設定が無効になります)

2



登録したいボタンを押す
(16カウントまで可能)

マクロ登録について

- 16カウントまで登録可能
- 登録した内容は接続が切れても保存
- マクロ設定モードの待機時間は約4分間
- ボタンの長押し登録の上限は約25秒間
- 連射に設定したキーもマクロに登録可能

※連射は、最大で約3分40秒間の登録が可能です。
連射は押している間、1カウントとして登録されます。
(連射登録を2分間行った場合、残りの15カウントを2分以内で登録してください)

※連射を設定しているマクロ登録を使用する場合は、必ず連射モードにしてください。


- ボタンの同時押しも登録可能

例：「ZR + X」の同時押しの場合は、2カウント使用

3



押しながら




押す

①で選択した
マクロボタンを

マクロ登録は完了です。

マクロの使い方

4



登録したマクロボタンを押す
F2 F3 F4 F5 いずれか


※ご使用のゲームソフトによっては、マクロの動作が設定と異なる動作をする場合があります。

マクロ登録の消去

1



押しながら




押す

消去したい
マクロボタンを

マクロ設定モードになり、キーボードのバックライトが速く点滅します。

2




消去したいマクロボタンを
約3秒間長押し

マクロの登録内容が消去されます。(キーボードのバックライトの速い点滅が止まります。)

※設定を行う際に、LEDバックライトの動作により設定状態が分かりにくい場合は、LEDバックライトを「消灯」にして行うと分かりやすくなります。

5 キーマッピング方法

キーにお好みのボタンを割り当てることができます。
ただし、「F2」「F3」「F4」「F5」「T」「FN」には割り当てることができません。

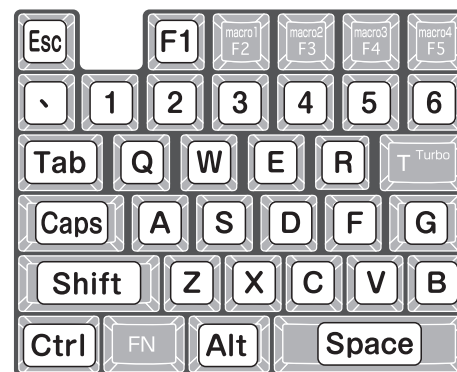

スクロールボタン

※「、」「Caps」に割り当てるには、PCの言語設定を「英語設定」にする必要があります。


はじめに用意するもの

- ◎インターネット接続環境
- ◎Windows 10/8/7 OS対応PC
- ◎片手キーボード(ツナイデントCombo本製品)
- ◎マウス(ツナイデントCombo本製品)

接続方法

1

インターネットに接続されているPCを用意する
※Windows10/8/7 OS対応

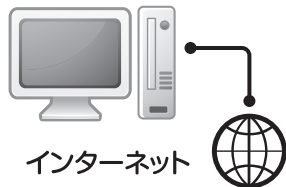

2

弊社ホームページの製品ページに移動
機種別アイコン「その他機種」→「ツナイデントCombo」をクリック

ゲームテック
で検索、または
下記URLを入力

<http://gametech.co.jp/etc/yf2333/>

3

製品ページの「ダウンロードはこちら」のボタンをクリックすると「tsunaidento_combo.exe」がダウンロードされる

■キーマッピングソフトのダウンロードはこちら
ダウンロードはこちら

4


ダウンロードされた「tsunaidento_combo.exe」をダブルクリック

※ソフトウェアのバージョンによりファイル名が異なる場合があります。




5

キーマッピングソフトが起動。ソフト右上の「EN」をクリックして「JP」を選び、言語設定を英語から日本語に変更

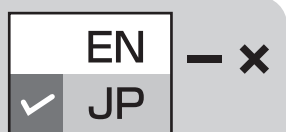


キーマッピングソフト画面(例:SWITCHの場合)

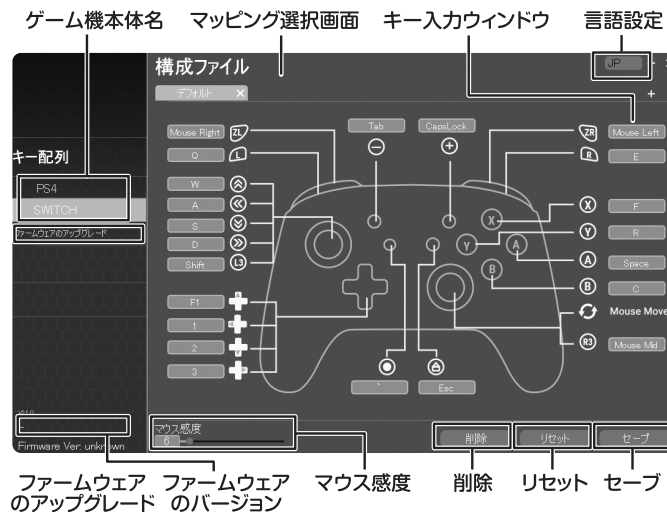

6


マウス(本製品)を片手キーボード(本製品)のマウス接続端子に接続

※PS4コントローラは取り付けないでください。

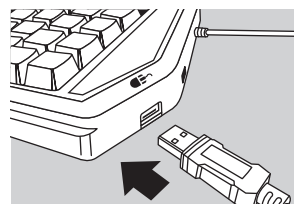

7


片手キーボード(本製品)のUSB Type-A端子をPCのUSB Type-A端子に接続

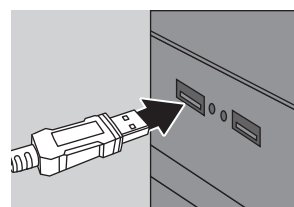

8

ソフト左下のテキストが表示され緑色に変わる

※ソフトウェアのバージョンによりテキスト名が異なる場合があります。

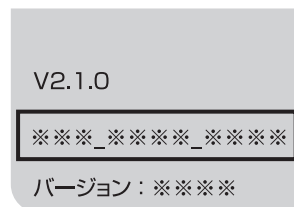

※PS4のキーマッピングを行う場合、本製品にPS4コントローラを接続したままだと、テキストが黄色になりキーマッピングが出来なくなりますのでご注意ください。

9

キーマッピングを変更したいゲーム機本体名「PS4」もしくは「SWITCH」をクリック




キーマッピングの方法

10

マッピング選択画面でボタン名の横にある「キー入力ウィンドウ」をクリックすると緑色に変わる

〈例〉

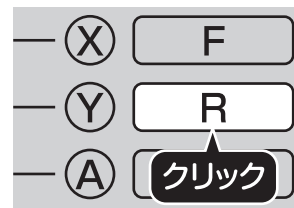

11

割り当てたいキー、もしくはマウスのボタンを押すと「キー入力ウィンドウ」に入力される

〈例〉




12

変更が全て終わったら、右下の「セーブ」をクリックして保存




13

「キー配列を更新しました」のウィンドウが表示されるので「OK」をクリックして完了

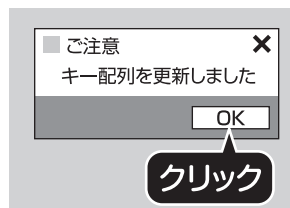

14

片手キーボード(本製品)のUSB Type-A端子をPCから取り外してゲーム機に接続

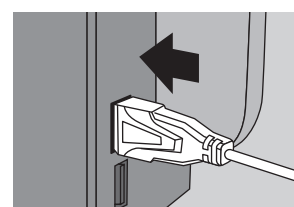

キーマッピングのリセット

右下の「リセット」をクリックすると初期設定の配置に戻ります。



キーマッピングの削除

右下の「削除」をクリックすると「キー入力ウィンドウ」が全て空欄になります。

※キーマッピングの削除を行った後、初期設定の配置に戻したい場合は「リセット」をクリックすると初期設定の配置に戻ります。



マウスの感度調整

ソフトで「マウス感度」を調整できます。詳しくは「2.マウスの感度を調整」をご覧ください。



➡ 2 マウスの感度を調節

ファームウェアのアップグレード

片手キーボード本体のファームウェアをアップグレードする場合があります。ファームウェアのバージョン状況は弊社ホームページの製品ページをご確認ください。



6 故障かな?と思ったときは

共通

片手キーボードのUSB端子がゲーム機またはPCのUSB-Type-A端子に接続されているか確認してください。

マウスが片手キーボードのマウス接続端子に接続されているか確認してください。

片手キーボードのUSB端子をゲーム機またはPCから取り外して、再度接続してください。

マウスパッドを使用してください。

接続しているゲーム機またはPCが、電源OFFもしくはスリープ状態の場合は電源をONにしてください。

それぞれの機器の使い方を確認しながら、再度ゲーム機またはPCに接続してください。

USBハブの使用は推奨しておりません。直接USB Type-A端子に接続してください。

SWITCH

有線コントローラとしてSWITCH本体に登録されているか確認してください。

ご使用のゲームソフトが有線接続のProコントローラに対応しているか確認してください。

SWITCH本体のバッテリー残量を確認してください。

SWITCH本体でスティックの補正を行ってください。

SWITCH本体及びSWITCH Lite本体のUSB Type-C端子には直接接続できません。Type-C変換コネクタを使用してください。

NFC(近距離無線通信)、モーションIRカメラ、HD振動、お知らせランプ、モーションセンサーには対応していません。

ヘッドセット(別売)を使用する場合は、SWITCH本体のヘッドホン・マイク端子に接続してください。

マウスの側面ボタンは、PC接続時のみ使用可能です。

PS4/PS5

片手キーボードのコントローラ接続端子(PS4用)に純正のPS4コントローラを有線接続で接続してください。

純正のPS4コントローラのバッテリー残量を確認してください。

PS5本体で使用する場合は、PS4用ゲームソフトのみ対応しています。

マウスの側面ボタンは、PC接続時のみ使用可能です。

ヘッドセット(別売)を使用する場合は、PS4用コントローラではなく片手キーボードのヘッドセット接続端子に接続してください。

パプティックフィードバック、アダプティブトリガー、内蔵マイク、モーションセンサーには対応していません。

PC

対応OSはWindows 10/8/7です。それ以外のOSでは動作保証をしておりません。

PC用として接続した場合は、キーボードとマウスとして認識されます。連射機能及びマクロ機能は使用できません。

キーマッピングソフトは、SWITCH本体およびPS4/PS5本体使用のみ対応しています。PC接続時には対応していません。

キーマッピングソフト

対応OSはWindows 10/8/7です。それ以外のOSでは動作保証をしておりません。

弊社ホームページの製品ページからソフトウェアをダウンロードしてください。

PC用として使用する場合は、キーマッピングは使用できません。

ソフトをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザーで行ってください。

設定を行ったゲーム機本体名と使用するゲーム機本体が同じか確認してください。

PS4のキーマッピングを行う場合、本製品からPS4コントローラを取り外してください。