

SWITCH用ドックスタンド LANポート搭載ミニドックSW 取扱説明書

**必ずSWITCH本体用
純正ACアダプタ(別売)を使用してください。**

使用上の注意

●本製品はSWITCH本体及びSWITCH EL本体用です。SWITCH Lite本体ではTVモードは使用できません。●本製品は将来のバージョンアップにより正常動作しなくなる可能性があります。その場合は対応いたしかねますのでご了承ください。(2022年6月現在、正常動作確認済み)●本製品を使用するには別途、インターネット接続環境、LANケーブル、HDMIケーブル、純正ACアダプタが必要です。LANケーブルで購入の際は、ご使用のネットワーク機器の取扱説明書をご参照ください。●SWITCH本体の電源がONの状態でLANケーブルを抜き挿しないでください。●弊社製各種カバーを装着したまま使用はできません。●弊社では接続機器の故障、データ損失等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●本製品はいかなる状況においても機能保証するものではありません。また、乱暴に扱うと破損する可能性がありますので、ご注意ください。●本製品の落下など、本製品を使用中に発生した本製品及び使用機器の故障、破損、損傷、またそれに伴う間接的な損害について、いかなる場合も弊社では一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。●この製品は、精密電子機器ですので強い磁気や静電気などが発生しやすい場所では使用、保管しないでください。●異常な発熱や音がしたり、異臭がした場合は直ちに使用を中止してください。●極端な温度条件下でのご使用や保管は避けてください。5~35℃の温度変動幅の屋内でのご使用ください。●破損、変形、故障したときは使用しないでください。●高温多湿及び直射日光の当たる場所に放置しないでください。●濡れた手で使用しないでください。●水に濡らさないでください。●絶対に分解や改造はしないでください。●火の中に入れないでください。●火のそばや炎天下などで放置しないでください。●雷が鳴りはじめたら安全の為に本体や本製品に触らないでください。落雷による感電の恐れがあります。●端子部を手で触ったりしないでください。●お手入れするときは乾いた柔らかい布を使ってください。シンナー、ベンジン、アルコールを使ったり、化学ぞうきんを使って拭いたりしないでください。●本製品に無理な力を加えたり、落したり、大きな衝撃を与えないでください。けがや故障の原因となります。●幼児の手の届かないところに保管してください。●使用後は必ず本製品からACアダプタを抜いてください。●有線LANポートの上の通気口を塞がないように注意してください。

製品仕様


サ イ ズ：幅：約100mm×高さ：約100mm×厚さ：約32mm(フタを開いた状態)
重 さ：約195g
対 機 種：SWITCH / SWITCH 有機ELモデル
通 信 度：100Mbps ※理論値
ボ ー ト：USB2.0ポート(側面) × 3個 / HDMIポート(背面) × 1個
 有線LANポート(背面) × 1個 / ACアダプタ接続ポート(背面) × 1個
 (*ACアダプタは付属していません。必ず純正ACアダプタを使用してください。)
U S B 规 格：USB 2.0
对 応 规 格：IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T)
L A N 规 格：RJ-45(100BASE-TX / 10BASE-T)

ケータイかパソコンで下記サイトにアクセスしてね！
<https://gametech.co.jp/enquete-form/>


右のアクセスコードを入力して簡単なアンケートに
お答えいただくと、抽選でオリジナルグッズをプレゼントします！

アクセスコード
2434

※本製品は、ゲームテックのオリジナル製品であり、任天堂株式会社のライセンス製品ではありません。※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。※"SWITCH"及び"SWITCH Lite"は任天堂株式会社の登録商標です。

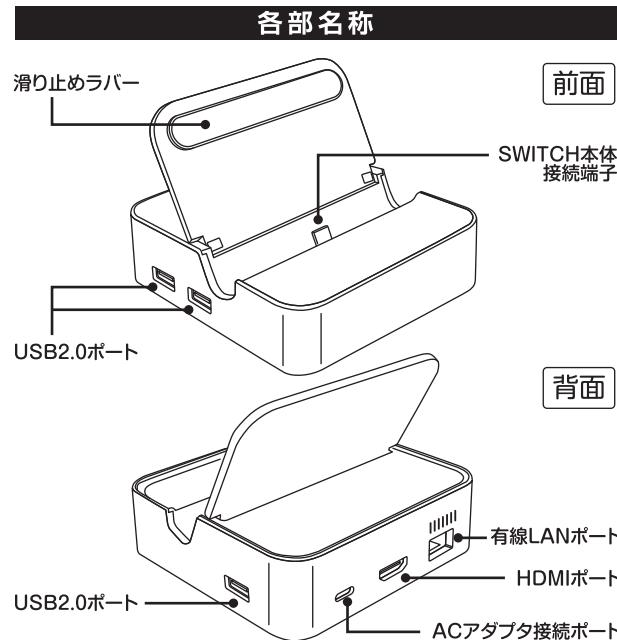


接続方法

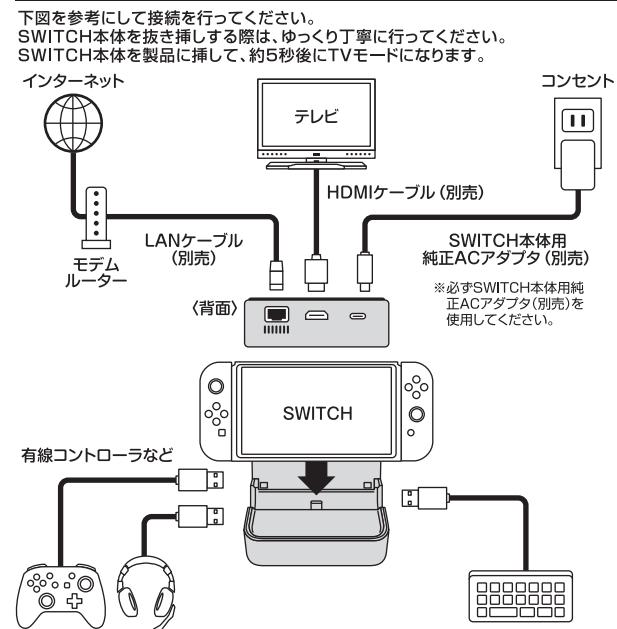

有線でのインターネット接続方法

接続方法を確認して、各種ケーブルを接続してSWITCH本体をTVモードにしてください。

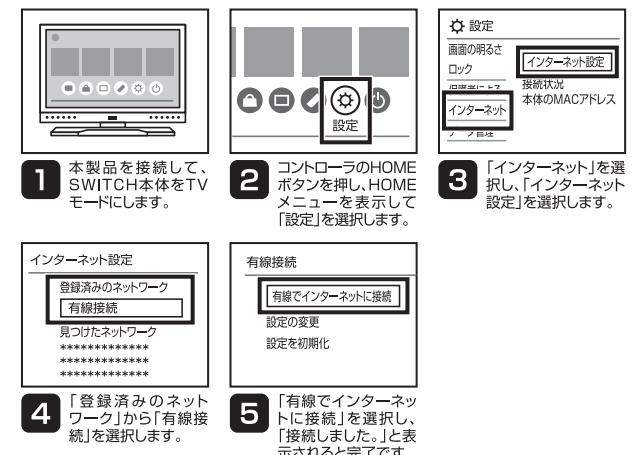

テーブルモードでの使用方法

テーブルモードで使用する場合はHDMIポートからHDMIケーブルを抜いてください。

故障かな?と思ったときは

■TVモードにならない

- ◎純正ACアダプタが接続されているか確認してください。
- ◎HDMIケーブルのプラグが奥まで挿し込まれているか確認してください。
- ◎SWITCH本体が製品本体に奥まで挿し込まれているか確認してください。
- ◎ご使用のTVが映像を出力できる状態であるか確認してください。
- ◎SWITCH本体のバッテリー残量を確認してください。
- ◎SWITCH本体がスリープ状態もしくは電源OFFの場合は、SWITCH本体の電源をONにしてください。

■インターネットに有線接続できない

- ◎LANケーブルのプラグが奥まで挿し込まれているか確認してください。
- ◎LANケーブルのプラグが有線LANポートに奥まで挿し込まれているか確認してください。
- ◎インターネットの環境が整っているか確認してください。
- ◎SWITCH本体で有線接続の設定がされているか確認してください。
- ◎純正ACアダプタが接続されているか確認してください。
- ◎SWITCH本体が製品本体に奥まで挿し込まれているか確認してください。
- ◎SWITCH本体のバッテリー残量を確認してください。
- ◎SWITCH本体がスリープ状態もしくは電源OFFの場合は、SWITCH本体の電源をONにしてください。

■テーブルモードにならない

- ◎純正ACアダプタが接続されているか確認してください。
- ◎HDMIケーブルのプラグが製品本体から抜いてください。
- ◎SWITCH本体のバッテリー残量を確認してください。
- ◎SWITCH本体がスリープ状態もしくは電源OFFの場合は、SWITCH本体の電源をONにしてください。

■USB接続機器が反応しない

- ◎純正ACアダプタが接続されているか確認してください。
- ◎USBプラグがポートに奥まで挿し込まれているか確認してください。
- ◎USBプラグの抜き挿しを行ってください。
- ◎ご使用のUSB接続機器の規格を確認してください。
- ◎ご使用のゲームソフトがUSB接続機器に対応しているか確認してください。