

# Battery Pack XS


バッテリーパック

## 取扱説明書

### 使用上の注意

●Xbox Series X/Sワイヤレスコントローラ、Xbox Oneワイヤレスコントローラ及びXbox One Eliteワイヤレスコントローラ用です。その他の機種では使用できません。●バッテリーパックから漏れた液が目に入ったときは、失明やケガの恐れがありますので、すぐに多量の水でよく洗い流した後、直ちに医師の診察を受けてください。●バッテリーパックから漏れた液が皮膚や衣服に付着したときは、直ちにきれいな水でよく洗い流してください。●液もれしたり、変色変形、その他今までと異なることに気づいた場合は、使用しないでください。●使用中、異常に熱い、こげくさい臭いがする、変形している場合は、使用を中止して弊社宛にご連絡ください。●バッテリーパックの端子部分がむき出しのまま放置したり、持ち歩かないでください。●バッテリーパックの+と-を針金等の金属で接続したり、金属と一緒に持ち運んだり保管しないでください。●所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合、充電をやめてください。●故意にショートさせないでください。●データの破損や消失につきましては、弊社は一切の責任を負いません。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、保管はしないでください。●濡れた手で使用しないでください。●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●極端な温度条件下でのご使用や保管は避けてください。5～35℃の温度変動幅の屋内でご使用ください。●お手入れの際は、柔らかい乾いた布を使用してください。シンナーベンジン等は使用しないでください。●水や海水などにつけたり、端子部分を濡らさないでください。●乳幼児の手の届かない場所で使用、保管してください。●強い衝撃を与えたり、投げ付けしないでください。●ケーブルを首にかけてぶざけたり、乱暴に扱ばせないでください。窒息などの危険があります。●ケーブルによる事故の危険がありますので、1.5歳未満のお子様には絶対に与えないでください。●ケーブルの上に重いものを絶対に乗せないでください。●プラグを抜くときはコントローラを手で支え、ケーブルを引っ張らずにプラグを持って抜いてください。●ケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工したりしないでください。●ケーブルが傷んだら(接触不良や断線など)すぐに使用を中止してください。●長期間使用しない場合は、バッテリーパックをコントローラから取り外して小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。●廃棄する場合は、各自治体の条例または規則に従って廃棄してください。

### 各部名称

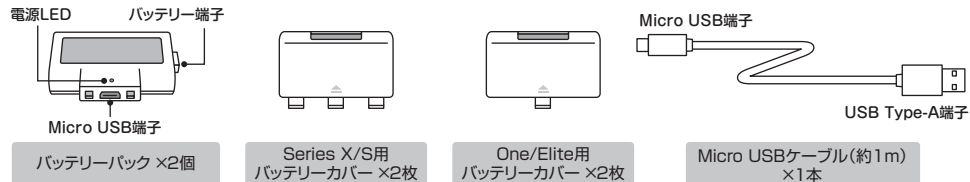

Series X/S用バッテリーカバー	Xbox Series X/Sワイヤレスコントローラ
One/Elite用バッテリーカバー	Xbox Oneワイヤレスコントローラ Xbox One Eliteワイヤレスコントローラ

### 仕様について

- ・バッテリー容量：800mAh×2個
- ・充電時間：約3.5時間
- ・サイズ：幅57mm×奥行44mm
- ・電圧：2.4V
- ・ケーブル長：約1m
- ×厚さ18.5mm
- ・連続最大使用時間：約6時間
- ・重量：約38g(カバー含む)
- (カバー含む)


●本製品の持続・充電の時間は、ご使用のゲームやバッテリーの残量・寿命、周囲温度などによって変化します。●充電時間は周囲温度25℃において本製品を満充電する場合の目安です。●充電時間はコントローラ1台を充電している時間です。充電の途中に新たに他のバッテリー等を充電させた場合、所定の時間より長くなる場合があります。●充電パックを繰り返し使える回数は使用環境によって異なります。●連続最大使用時間はゲーム機の設定や環境により異なります。

※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。※"Xbox" "Xbox One" 及び "Xbox Series X|S" は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。


### ご使用前にお読みください

- 初めて使用する場合や長期間使用していない場合は、充電してから使用してください。
- コントローラの種類によってバッテリーカバーが異なります。対応のバッテリーカバーをセットしてください。
- 使用温度範囲外で使用すると充電時間が長くなったり十分に充電されない場合があります。
- 充電中や充電直後はバッテリーパックがあたたかくなりますが故障ではありません。
- データのバックアップを取っておいてください。
- 取扱説明書以外の方法で使用しないでください。
- 所定の時間を過ぎても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
- 使用状況によって変わりますが、約300回繰り返し充電が可能です。
- アルミなどのシールや金属製のものを端子付近につけないでください。故障や発熱、発火の原因となります。


### バッテリーパックの装着方法

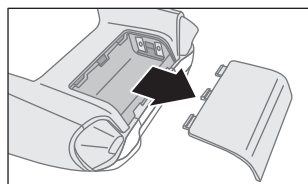

1 コントローラ背面の電池カバーを取り外してください。

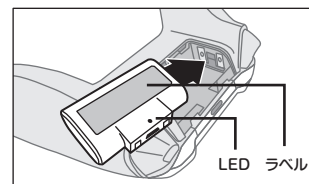


2 バッテリーパックの向きに注意してコントローラにセットしてください。

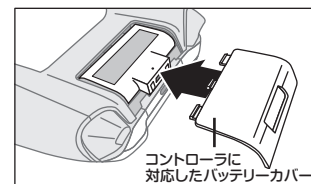

3 コントローラに対応したバッテリーカバーをセットして完了です。

### バッテリーパックの充電方法

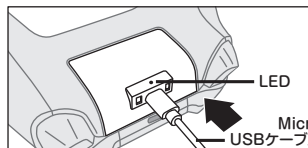

バッテリーパックのMicro USB端子に付属のMicro USBケーブルをしっかり挿し込んでください。ゲーム機本体もしくは、USBポート付きACアダプタなどのUSB端子に接続するとLEDが赤点滅して充電が開始されます。充電が完了するとLEDが消灯します。



### 故障かな?と思ったら

- バッテリーパックの使用可能時間が短い
  - ・バッテリーパックが満充電でも、使用せず保管しておくで自己放電します。保管期間が6か月を越える場合、再度バッテリーパックを充電してください。
  - ・バッテリーパックの寿命の可能性があります。一度放電して再度充電を行い、それでも回復しない場合は新しい製品を購入してください。
- バッテリーパックがあたたかい
  - ・充電中および充電終了直後のバッテリーパックはあたたかくなります。(異常に熱い場合は、直ちに充電を中止してください。)
- バッテリーパックが充電できない
  - ・Micro USBケーブルがバッテリーパックの端子部分および接続先のUSB端子にしっかりと挿されているか確認をしてください。
  - ・付属のMicro USBケーブル以外では充電を行わないでください。