

# SIMPLE BATTLE PAD 4

Asymmetry Controller for PS4

## 取扱説明書

### 使用上の注意

●本製品は、PS4本体およびWindows用です。●PS5本体ではPS4コントローラ対応のソフトでのみ使用可能です。●本製品は将来のバージョンアップにより正常動作しなくなる可能性があります。その場合は対応いたしかねますので予めご了承ください。(2022年12月現在、正常動作確認済み)●一部のゲームソフトでは動作が不安定になる場合があります。また、一部のゲームソフトには対応していない場合があります。予めご了承ください。●タッチパッド部分はタップやフリック操作には対応していません。ボタンのみの機能となります。またゲームソフトによっては機能しない場合があります。●PSボタンからPS4本体の電源ON及びスタンバイモードからの復帰はできません。●スピーカーと3.5mmヘッドセット端子はXinputモードでは対応していません。●弊社では接続機器の故障、データ損失等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●本製品はいかなる状況においても機能保証するものではありません。また、乱暴に扱うと破損する可能性がありますので、ご注意ください。●本製品の落下など、本製品を使用中に発生した本製品及び使用機器の故障、破損、損傷、またそれに伴う間接的な損害について、いかなる場合も弊社では一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。●この製品は、精密電子機器ですので強い磁気や静電気などが発生しやすい場所では使用、保管しないでください。●異常な発熱や音がしたり、異音が出た場合は直ちに使用を中止してください。●極端な温度条件下でのご使用や保管は避けてください。5～35℃の温度変動幅の屋内でご使用ください。●破損、変形、故障したときは使用しないでください。●高温多湿及び直射日光の当たる場所に放置しないでください。●濡れた手で使用しないでください。●水に濡らさないでください。●絶対に分解や改造はしないでください。●火の中に入れてください。●火のそばや炎天下などで放置しないでください。●端子部を手で触ったりしないでください。●お手入れするときは、乾いた柔らかい布を使ってください。シンナー、ベンジン、アルコールを使ったり、化学ぞうきんを使って拭いたりしないでください。●本製品に無理な力を加えたり、落としたり、大きな衝撃を与えたりしないでください。けがや故障の原因となります。●幼児の手の届かないところに保管してください。

### 製品仕様

サイズ：幅：約155mm × 高さ：約105mm ×  
厚さ：約60mm(スティック部分含む)  
重さ：約200g  
ケーブル長：約2.5m  
動作温度：5℃～35℃  
同梱品：コントローラ本体 / 取扱説明書

### 対応機種


◎PS4本体(PS5本体ではPS4用ゲームソフトのみ対応)  
◎Windows 11/10/8(Xinputモード / Dininputモード)

### コントローラのバージョンアップ

今後、コントローラのソフトウェアのバージョンアップを行う場合がございます。詳しくは弊社ホームページ(<http://gametech.co.jp>)の製品ページをご確認ください。


●本製品は、ゲームテックのオリジナル製品であり、株式会社ソニーインタラクティブエンタテインメントのライセンス製品ではありません。●記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。●“PS5”及び“PS4”は株式会社ソニーインタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。●“Windows”は、米国Microsoft Corporation.の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

### 各部名称

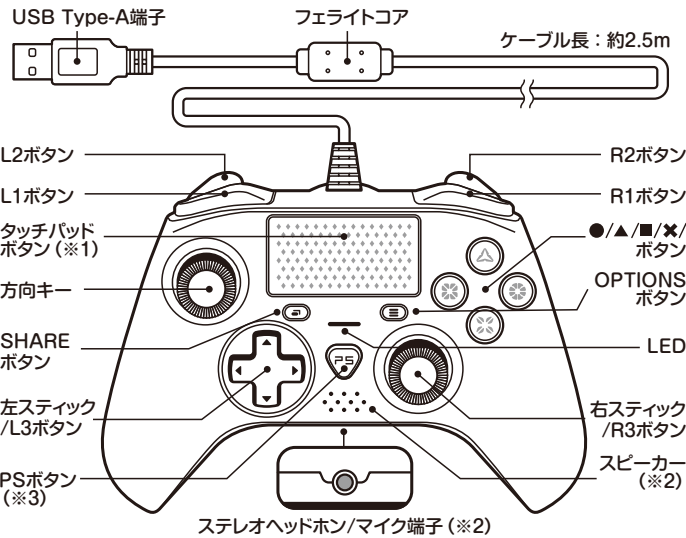

- ※1. タップやフリック操作には対応していません。ボタンのみの機能となります。またゲームソフトによっては機能しない場合があります。  
※2. PS4本体、PS5本体、Dininputモードでの対応となります。Xinputは非対応です。  
※3. PSボタンからPS4本体の電源のON及びスタンバイモードからの復帰はできません。

### 接続方法(PS4本体の場合)

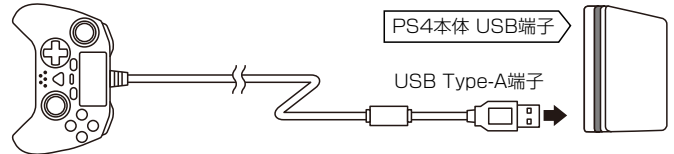

1. コントローラのUSB Type-A端子をPS4本体のUSB端子に接続。
2. LEDが点灯したら接続完了。

※PS5本体で使用する場合も同様の操作を行ってください。

### コントローラの電源OFF

OPTIONSボタンとPSボタンを同時に約5秒間押しとコントローラの電源がOFFになり、LEDが消灯。

※PS4本体、PS5本体での動作となります。パソコンに接続した場合は、XinputとDininputの接続モードが切り替わります。

### 初期設定に戻す

PSボタン、L3ボタン、R3ボタンを約5秒間同時に押し、振動すると完了。

### コントローラのキャリブレーションについて(PS4本体)


PS4本体で使用時、6軸ジャイロセンサー、スティックの操作が正常でない場合は、コントローラのキャリブレーションを行うと改善する場合があります。

#### ■コントローラのキャリブレーション方法


1. SHAREボタンとOPTIONSボタンを同時に押しながら、コントローラのUSB Type-A端子をPS4本体のUSB端子に接続。
2. LEDが赤く点滅。
3. 点滅が終わり、LEDが点灯すれば完了。

## ボタン配置 (Windowsの場合)

### Xinputモード

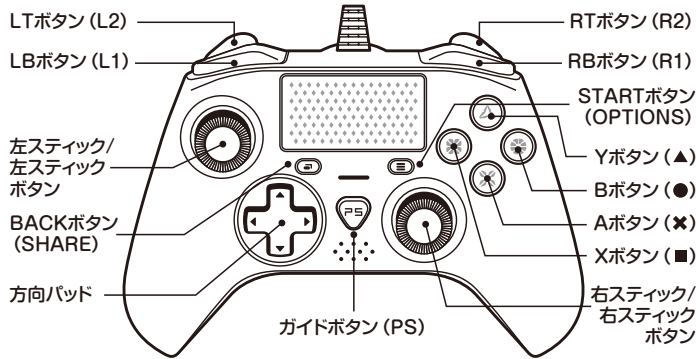


### Dinputモード

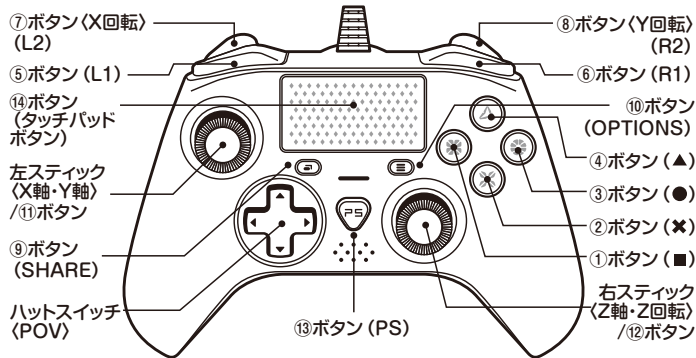

- ※①～⑭の番号はWindowsの「ゲームコントローラーの設定」の「プロパティ」での表記です。  
※使用するゲームによってボタン配置や動作が異なる場合があります。

## 接続方法 (Windowsの場合)

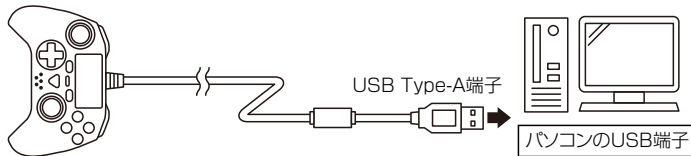

- 1 コントローラーのUSB Type-A端子をパソコンのUSB端子に接続。
- 2 デバイスのセットアップが開始。
- 3 「デバイスの準備ができました」と表示されたら接続完了。

- ※セットアップ時はXinputモードで接続されます。  
※2回目以降は、LEDが点灯したら接続完了です。


## 動作の確認 (Windowsの場合)

Windowsでコントローラーのボタンやスティックの動作確認ができます。

- 1 コントローラー本体をパソコンに接続。
- 2 Windowsの「コントロールパネル」から「デバイスとプリンター」を表示。
- 3 「デバイスとプリンター」に表示されたコントローラーのアイコンを右クリック。
- 4 表示されたリストの「ゲームコントローラーの設定」をクリック。
- 5 「ゲームコントローラー」の「プロパティ」をクリックして動作確認画面を表示。

## モードの切り替え (Windowsの場合)


コントローラーの接続モード(Xinput/Dinput)を切り替えることができます。

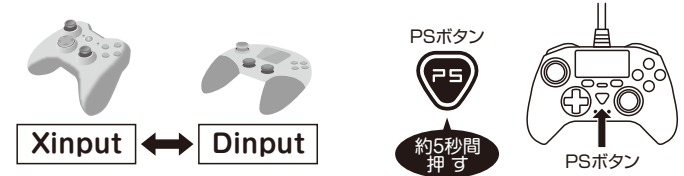

- 1 コントローラー本体をパソコンに接続。
- 2 PSボタンを約5秒間押し続けて離すと、接続モードが切り替わる。(Xinput/Dinput)

※Windowsの「コントロールパネル」→「デバイスとプリンター」に表示されているコントローラーのアイコンが切り替わります。

## ヘッドセットの接続について

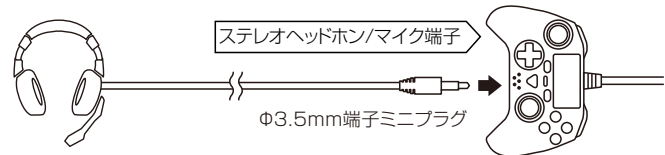

- 1 ヘッドセットのミニプラグをコントローラーのステレオヘッドホン/マイク端子に接続。
- 2 使用機器やゲームソフトの設定画面でヘッドセットの設定を行って完了。

- ※PS4本体やPS5本体でボイスチャットやゲームソフトの音楽などすべての音声を出力する場合は、ゲーム機本体側で設定を行ってください。  
※ゲーム内での使用方法に関しては、それぞれのゲームの取扱説明書をご覧ください。  
※Xinputモードでは対応していません。パソコン本体の接続端子もしくはサウンドカード等に接続してご使用ください。

## 故障かな?と思ったときは

### ◎コントローラーが反応しない。動作が正常でない。

- ・ご使用のゲームソフトが6軸ジャイロに対応しているか確認してください。
- ・ご使用のゲームソフトがスピーカーに対応しているか確認してください。
- ・Windowsで使用する場合は、モード(Xinput/Dinput)を確認してください。
- ・Windowsで使用する場合は、モードによっては機能しないボタンがあります。
- ・USB Type-A端子を使用機器のUSB端子から取り外して、再度接続してください。
- ・PS5本体ではPS4コントローラー対応のソフトでのみ使用可能です。
- ・PS4のコントローラー同時接続数は、最大4台までとなっています。コントローラーの接続数を確認してください。
- ・PS4本体をご購入直後の初期起動又は設定で初期化された場合、初期設定画面では、本製品は使用できません。PS4同梱の純正コントローラーで初期設定を行ってください。

### ◎ヘッドセットから音声が聞こえない

- ・PS4本体からの音声が聞こえない場合は、設定の「ヘッドホンへの出力」を「すべての音声」に設定してください。
- ・使用機器の音量やミュート機能を確認してください。
- ・ご使用のヘッドセットの音量やミュート機能を確認してください。

### ◎機能が使用できない

- ・ゲームソフトが6軸ジャイロに対応しているか確認してください。
- ・タッチパッド部分はタップやフリック操作には対応していません。
- ・Windowsで使用する場合は、モードによっては機能しないボタンがあります。
- ・USB Type-A端子を使用機器のUSB端子から取り外して、再度接続してください。

### ◎コントローラーを初期設定に戻す

- ・PSボタン、L3ボタン、R3ボタンを同時に振動するまで約5秒間押し続けてください。