GAMETECH

SWITCH用ワイヤレスイヤホン

フルワイヤレスイヤホンSW　取扱説明書

この度は「フルワイヤレスイヤホンSW」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、正しい使用方法でお使いください。
下記の注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するための重要な事項ですので、必ずお読みになり内容を十分理解した上でご使用ください。

⚠警告　人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

●修理や改造、分解をしない。●自動車、自転車、バイクなど運転中は使用しない。●周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しない。●水をかけたり、水につけない。●火の中に入れたり、電子レンジやオーブンで加熱しない。●異常を感じたり、故障した場合は直ちに使用を中止する。●布で覆った状態で使用しない。●雷が鳴っている時は使用しない。●手や製品が濡れた状態でUSBプラグを挿入しない。●液漏れしたした場合は素手で触らない。●一般ごみと一緒に廃棄しない。

⚠注意　人が重傷を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容

●直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になる場所、温度変化の激しい場所での使用や保管をしない。●湿気やほこりの多い場所、湯煙、湯気が発生する場所、漏電・漏水の危険がある場所での使用や保管をしない。●静電気が多く発生する場所、強い磁気や電磁波が発生する装置が近い場所での使用や保管をしない。●無理な力を加えたり、強い衝撃を与えない。●航空機内や病院など使用を禁止された場所や、混雑した場所では使わない。●心臓ペースメーカーなど医療機器の近くで使用しない。●火災報知器、自動ドアなどの自動制御装置の近くで使用しない。●磁気カードには近づけない。●大きな音量で長時間続けて聞かない。●装着する際は音量を最小にしておく。●小さなお子様の手が届かない場所に保管する。●直接耳や肌に触れる部分に異常を感じた場合は使用を中止し医師の診察を受ける。●付属しているType-C充電ケーブル以外で充電しない。

無線機器について

◎本製品はBluetooth対応の全ての機器との接続動作を保証するものではありません。◎機器によっては接続するまで時間がかかる場合があります。◎通信可能距離は約10m程度です。壁や金属、コンクリートなどの障害物や電波状況によって接続有効範囲は変動します。◎Bluetooth機器と無線LAN（Wi-Fi）は同一の周波数帯（2.4GHz）を使用するため電波干渉する場合があります。無線LAN機器とBluetooth機器は10m以上離すか無線LAN機器の電源を切ってください。◎本製品の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等に使用されている免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等が運用されています。本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに使用場所を変えるか、機器の運用を停止してください。◎Bluetooth対応の音楽機器やマウスキーボードなど、その他のBluetooth機器を同時に使用している場合、ノイズや音声が途切れる場合があります。◎Bluetooth無線技術の特性により、送信側での音声・音楽再生に比べてイヤホン側での再生がわずかに遅れ、映像と音声がずれる場合があります。

防水機能について

◎充電ケースは防水仕様ではありません。◎イヤホン本体は防水規格IPX4準拠の仕様となっています。水中での使用はできません。◎IPX4とは、あらゆる方向からの水の飛沫に対して本体機能を保護します。◎防水機能の対象は、真水、水道水、汗になります。石鹸水、お湯、シャンプー、泥水、海水などは非対象です。

廃棄について

各地方自治体が設置する小型家電回収ボックスもしくは家電量販店などの小型家電リサイクル協力店にお持ちください。

各部名称

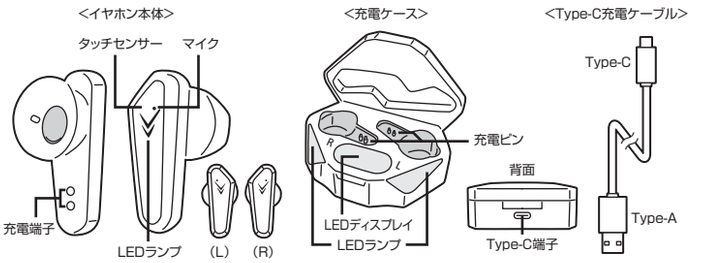

製品仕様

Bluetooth規格	V5.0+EDR
対応プロファイル	HFP/A2DP/HSP/AVRCP
対応コーデック	SBC/AAC
再生周波数	20Hz～20kHz
使用周波数帯域	2.4GHz帯
通信距離	約10m※
防水規格	IPX4
入力	5V/500mA
連続再生時間	約4～5時間※
待機時間	約130時間

バッテリー容量	イヤホン：30mAh
	充電ケース：200mAh
充電時間※	イヤホン：約60分
	充電ケース：約90分
ドライバー口径	13mm
インピーダンス	32Ω
重さ	イヤホン：約4.0g×2個
	充電ケース：約32g
サイズ	イヤホン：W32.9xD17xH18mm
	充電ケース：W67.7xD43.6xH25.9mm

※使用環境によって異なります。

充電方法

充電ケースの充電方法

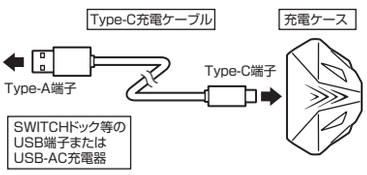

1. 充電ケース背面のType-C端子に付属のType-C充電ケーブルを挿し込む。
2. Type-C充電ケーブルをSWITCHドック等のUSB端子またはUSB-AC充電器に接続する。
3. 充電が開始されると、LEDディスプレイの数値が点滅。
4. 充電が完了すると、LEDディスプレイの数値が「100」に点灯。（約90分で満充電）

イヤホンの充電方法

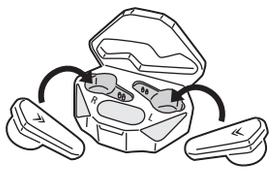

1. イヤホン本体を充電ケースにカチッと音がするように左右にセットし、LEDランプの点滅が終わると充電開始。
   LEDディスプレイのバッテリーインジケータが下から上に点滅。
   イヤホン本体のLEDランプは赤色に点灯。

※充電ケースを充電している間はイヤホンの充電はされません。

2. 充電完了するとイヤホン本体のLEDランプが消灯。（約60分で満充電）

ペアリング方法-SWITCH-

イヤホン本体を使用する際は、お使いのSWITCHとペアリングを行ってください。

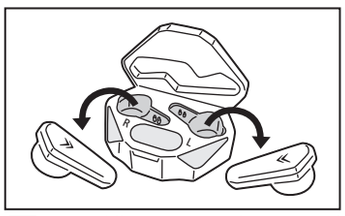

1 イヤホン本体をケースから取り出す。LEDランプの赤色と青色が交互に点滅。

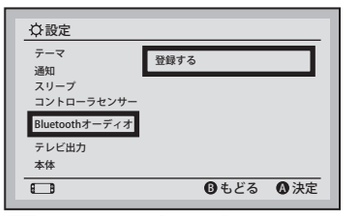

2 SWITCH本体の「設定」→「Bluetoothオーディオ」→「登録する」を選択。

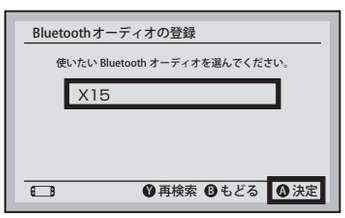

3 「X15」が表示されたらコントローラのAボタンを押す。

4 「Bluetoothオーディオに接続しました。」が表示されたらコントローラのAボタンを押す。

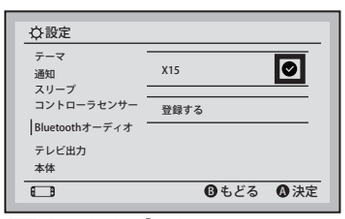

5 「X15」の右に✔が表示されていることを確認してペアリングは完了です。

2つのイヤホンの内、片方が通信範囲外になると1つのイヤホンとしてそれぞれ単独で使用できます。

※充電ケースにセットするとペアリングが解除されます。
※ペアリングできない場合は、バッテリー残量が少なくなっている可能性がありますので、充電を行ってください。
※イヤホン本体を10m以上SWITCHと離したり、SWITCHの電源を切った場合、ペアリングが自動で解除されます。
※ペアリングの待機時間は約3分間です。

再ペアリング-SWITCH-

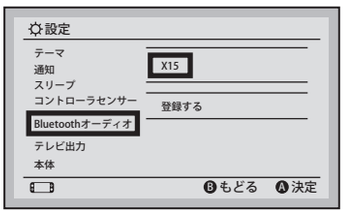

1 SWITCH本体の「設定」→「Bluetoothオーディオ」→「X15」を選択。

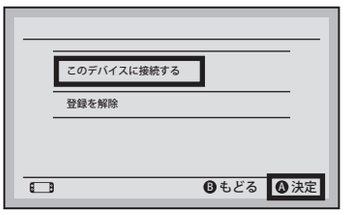

2 「このデバイスに接続する」を選択し、コントローラのAボタンを押す。

ペアリング解除-SWITCH-

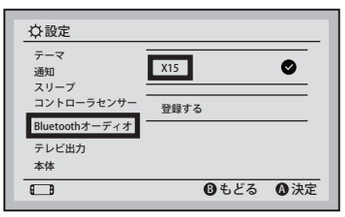

1 SWITCH本体の「設定」→「Bluetoothオーディオ」→「X15」を選択。

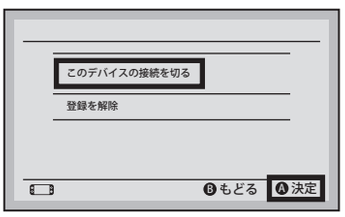

2 「このデバイスの接続を切る」を選択し、コントローラのAボタンを押す。

電源のON/OFF

イヤホン本体の電源をON/OFFする方法は、充電ケースへの収納とタッチセンサーの2種類があります。

ペアリング方法-スマートフォン-

イヤホン本体を使用する際は、お使いのスマートフォンとペアリングを行ってください。(例:iOS15での接続方法)
PCやその他のBluetooth機器に接続する際は、それぞれの取扱説明書の接続方法をご確認ください。

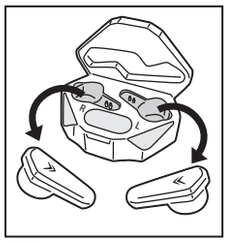

1 イヤホン本体をケースから取り出す。LEDランプの赤色と青色が交互に点滅。

2 スマートフォンの設定をタップし設定画面を開く。

3 設定画画面のBluetoothをタップ。

4 BluetoothをタップしてONにする。

5 デバイスの一覧に「X15」が表示されたらタップ。

6 「接続済み」になったらペアリング完了。

ペアリング解除-スマートフォン-

1 デバイスの一覧に「X15」の横にあるⓘマークをタップ。

2 「接続解除」もしくは「このデバイスの登録を解除」をタップ。

接続解除

ペアリングを解除します。デバイスの一覧の「X15」をタップするか、充電ケースに入れた後、再度取り出すとペアリングされます。

このデバイスの登録を解除

スマートフォンからイヤホンの登録を削除します。

使用方法-スマートフォン-

音楽の再生・一時停止

接続機器で音楽アプリなどを起動してください。

左右のイヤホンいずれかを素早くタップ

音量の調節

曲送り・曲戻し

接続機器で音楽などを再生してください。※曲が始まる前に、曲戻りを行うと前の曲になります。

電話に出る

スマートフォンに搭載されている電話やチャットアプリで通話することができます。
※使用する機器やアプリによっては対応しない場合があります。

左右のイヤホンいずれかを素早くタップ

音声アシスト

スマートフォンに搭載されている音声アシスト(Siri/Googleアプリ等)を操作することができます。
※使用する機器やアプリによっては対応しない場合があります。

左右のイヤホンいずれかをタッチ

スマートフォンのゲームをプレイ

ゲームのBGMを聞いたり、ボイスチャットができます。
※使用する機器やアプリによっては対応しない場合があります。

機器やアプリによっては、タッチセンサーを使用すると音楽アプリが起動して音楽が再生される場合があります。その場合はスマートフォン本体で操作を行ってください。

左のイヤホンを素早くタップ　右のイヤホンを素早くタップ　ゲーム内のマイクをONにする

お手入れについて

お手入れするときは、乾いた柔らかい布を使ってください。
シンナー、ベンジン、アルコールを使ったり、化学ぞうきんを使って拭いたりしないでください。

イヤホンのマイク穴や音導管に水が入った状態だと、腐食や故障の原因になります。
本製品に水がかかった場合は、マイク穴や音導管を下に向けて乾いた柔らかい布に軽くたたいて、水滴を出してください。

イヤホンや充電ケースの接続端子が汗や水などで汚れていると腐食や故障の原因になります。
ご使用後は、端子部分を乾いた柔らかい布で拭いて綺麗にしてください。

故障かな？と思ったら

電源が入らない・充電できない

◎**イヤホン本体の充電が開始されない場合は、再度充電ケースにイヤホン本体を入れなおしてください。**
◎イヤホン本体のバッテリー残量が少なくなっている可能性があります。バッテリーを充電してください。
◎充電ケースのバッテリー残量が少なくなっている可能性があります。バッテリーを充電してください。
◎接続端子に異物や汚れが付着している可能性があります。乾いた布でお手入れをしてください。
◎長期間使用していない場合、バッテリーが劣化している可能性があります。半年に一度は充電をしてください。
◎充電ケースの充電時に、イヤホンは充電できません。

ペアリングができない

◎**SWITCH本体に無線コントローラを3台以上接続しないでください。**
◎**SWITCH本体でローカル通信中は使用できません。**
◎イヤホン本体のバッテリー残量が少なくなっている可能性があります。バッテリーを充電してください。
◎「X15」が接続済みになっているか確認してください。
◎SWITCH･スマートフォンを近づけてペアリングを行ってください。
◎イヤホン本体が他の機器と接続している場合は、解除を行ってからペアリングをしてください。
◎スマートフォンで2回目以降に自動でペアリングされない場合は、一度ペアリングの登録を削除して再度ペアリングを行ってください。
◎ペアリングするまで時間がかかる場合があります。

ノイズが入る・音が途切れる

◎SWITCH･スマートフォンとイヤホン本体の間に人体や壁、金属、コンクリートなどの障害物がないか確認してください。
◎SWITCH･スマートフォンとイヤホン本体が通信可能距離以内にあるか確認してください。
◎無線LANが近くにある場合は、無線LANをOFFにするか、無線LANから約10m以上離してください。
◎Bluetooth対応の音楽機器やマウスキーボードなど、その他のBluetooth機器を同時に使用していないか確認してください。
◎屋外では室内に比べて電波の反射が少ないため、音の途切れなどが起こりやすくなります。
◎マイクを使用している場合、接続する機器や通信環境によりノイズが入ることがあります。
◎スマートフォンで使用している場合、他のアプリをシャットダウンしたり、スマートフォンを再起動すると改善する場合があります。
◎他のBluetoothイヤホンをお持ちであれば、そのイヤホンを接続して症状が改善するか確認してください。

音が聞こえない

◎SWITCH･スマートフォンの音量が適切か確認をしてください。
◎SWITCH･スマートフォンとイヤホン本体がペアリングされているか確認してください。
◎SWITCHソフト内･スマートフォンアプリ内の音量を確認してください。
◎マイク端子やUSB端子にオーディオを接続していないか確認してください。

自分の声が相手に聞こえない

◎**SWITCH本体で接続時、内蔵ボイスチャットでのマイクは使用できません。**
◎使用する機器やアプリによっては、マイク入力の設定を手動で行う必要があります。ご使用の機器やアプリの設定をご確認ください。
◎スマートフォンのアプリによってはマイク入力に対応していない場合あります。

ケータイかパソコンで下記サイトにアクセスしてね！
http://gametech.co.jp/enquete/
右のアクセスコードを入力して簡単なアンケートにお答えいただくと、抽選でオリジナルグッズをプレゼントします！

アクセスコード
2412

※"SWITCH"は任天堂株式会社の登録商標です。※"iOS"は、米国及び他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。