GAMETECH

ワイヤレス おうちdeカラオケマイク 取扱説明書

使用上の注意

●本製品はSWITCH本体、SWITCH EL本体、PS5本体およびPS4本体用です。SWITCH Lite本体ではご使用になれません。また本製品単体では動作しません。●本製品は将来のバージョンアップにより正常動作しなくなる可能性があります。その場合は対応いたしかねますので予めご了承ください。（2022年7月現在正常動作確認済み）●本製品は全てのマイク対応ソフトでの動作を保証するものではありません。●弊社では接続機器の故障、データ損失等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●本製品はいかなる状況においても機能保証するものではありません。また、乱暴に扱うと破損する可能性がありますので、ご注意ください。●本製品の落下など、本製品を使用中に発生した本製品及び使用機器の故障、破損、損傷、またそれに伴う間接的な損害について、いかなる場合も弊社では一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。●この製品は、精密電子機器ですので強い磁気や静電気などが発生しやすい場所では使用、保管しないでください。●異常な発熱や音がしたり、異臭がした場合は直ちに使用を中止してください。●極端な温度条件下でのご使用や保管は避けてください。5～35℃の温度変動幅の屋内でご使用ください。●破損、変形、故障したときは使用しないでください。●高温多湿及び直射日光の当たる場所に放置しないでください。●濡れた手で使用しないでください。●水に濡らさないでください。●絶対に分解や改造はしないでください。●火の中に入れないでください。●火のそばや炎天下などで放置しないでください。●端子部を手で触ったりしないでください。●お手入れするときは、乾いた柔らかい布を使ってください。シンナー、ベンジン、アルコールを使ったり、化学ぞうきんを使って拭いたりしないでください。●本製品に無理な力を加えたり、落としたり、大きな衝撃を与えたりしないでください。けがや故障の原因となります。●幼児の手の届かないところに保管してください。●液もれしたり、変色変形、その他今までと異なることに気づいた場合は、使用しないでください。●電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着したときは、直ちにきれいな水でよく洗い流してください。●ハンダ付け・変形・改造・分解をしないでください。●使用済みの電池は、お住まいの地方自治体の条例に従って、リサイクルまたは廃棄してください。

各部名称

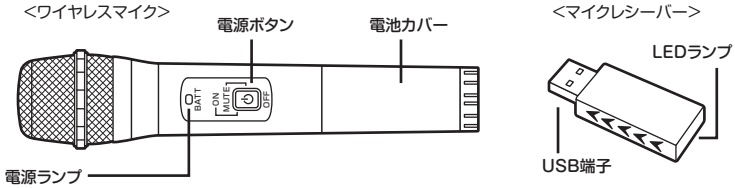

対応機種

◎SWITCH本体　◎SWITCH EL本体　◎PS5本体　◎PS4本体

※本製品をSWITCHで使用する際は、マイクレシーバーをSWITCHドックに接続してTVモードでご使用ください。携帯モード、テーブルモード及びSWITCH Lite本体では使用できません。

電池の取り付け/交換方法

本製品は単3形アルカリ乾電池（2本）を使用します。下記の方法で正しくセットしてください。

⚠ 本製品に単3形アルカリ乾電池（2本）は付属しておりません。別途ご購入ください。

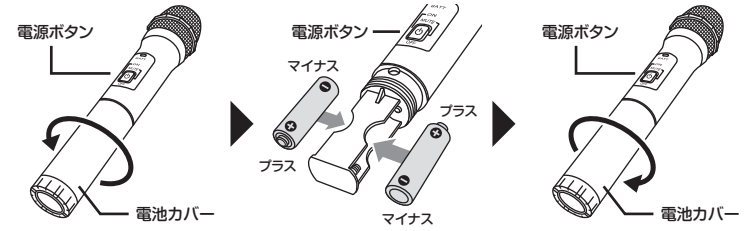

1 電池カバーを回して取り外してください。

2 単3形アルカリ乾電池（別売）を乾電池の向きに注意してセットしてください。

3 電池カバーを回して取り付けてください。

乾電池を使用する際のご注意

- ●乾電池を取り付けたり交換する際は、本製品の電源ボタンをOFFにしてください。
- ●乾電池は+〈プラス〉と−〈マイナス〉の向きを正しくセットしてください。
- ●単3形以外の乾電池を使用しないでください。液もれやけがの原因となります。
- ●長期間使用しない場合は、液もれの原因になりますので乾電池を取り外して保管してください。
- ●新品の乾電池と一度使った乾電池、または種類の違う乾電池を一緒に使用しないでください。
- ●乾電池から漏れた液が目に入ったときは、失明やケガの恐れがありますので、すぐに多量の水でよく洗い流した後、直ちに医師の診察を受けてください。

マイク本体の電源ON/OFF/ミュート

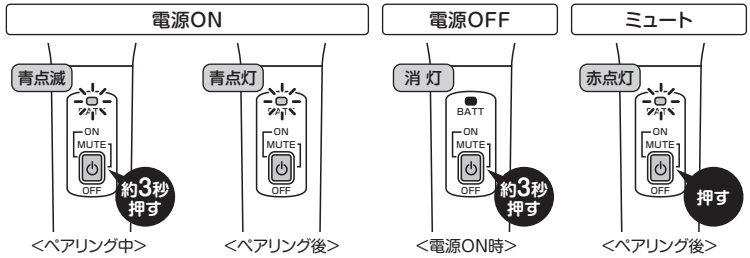

電源OFF時に、電源ボタンを約3秒押すと電源がONになり、電源ランプが青点滅します。
ペアリング後は、電源ランプが青点灯になります。

SWITCH本体への接続方法

⚠ 本製品をSWITCH本体で使用する際は、TVモードでご使用ください。携帯モード、テーブルモード及びSWITCH Lite本体では使用できません。

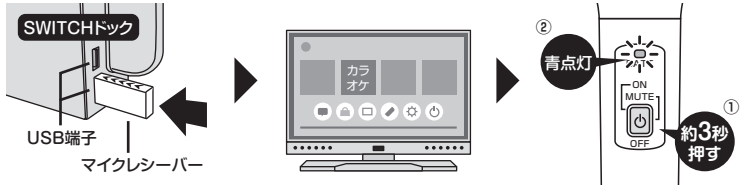

1 SWITCHドックの電源がOFFの状態でマイクレシーバーをSWITCHドックのUSB端子に接続してください。

2 SWITCH本体の電源をONにして、対応ゲームを起動させてください。

3 ①マイク本体の電源ボタンを約3秒間押すと電源ランプが青点滅し、ペアリングが開始されます。②電源ランプが青点灯になると接続完了です。

※マイクレシーバーの抜き差しは、ゲーム機及びマイク本体の電源をOFFにしてから行ってください。
※10分以内にペアリングできない場合は、マイク本体はスリープ状態になり電源がOFFになります。
※ゲームソフト内での使用方法は、それぞれのゲームソフトをご確認ください。
※SWITCH本体に接続できるマイクは、2本までとなります。
※ゲーム機本体の電源が切れると、マイクのペアリングが解除されます。

⚠ 本製品を2本同時に使用する場合は、「マイク2本の接続方法（SWITCH）」をお読みになり正しく接続してください。

PS5本体への接続方法

1 PS5本体の電源がOFFの状態でマイクレシーバーをPS5本体のUSB端子に接続してください。

2 PS5本体の電源をONにして、対応ゲームを起動させてください。

3 ①マイク本体の電源ボタンを約3秒間押すと電源ランプが青点滅し、ペアリングが開始されます。②電源ランプが青点灯になると接続完了です。

※マイクレシーバーの抜き差しは、ゲーム機及びマイク本体の電源をOFFにしてから行ってください。
※10分以内にペアリングできない場合は、マイク本体はスリープ状態になり電源がOFFになります。
※ゲームソフト内での使用方法は、それぞれのゲームソフトをご確認ください。
※PS5本体に接続できるマイクは、2本までとなります。
※ゲーム機本体の電源が切れると、マイクのペアリングが解除されます。

⚠ 本製品を2本同時に使用する場合は、「マイク2本の接続方法（PS5/PS4）」をお読みになり正しく接続してください。

PS4本体への接続方法

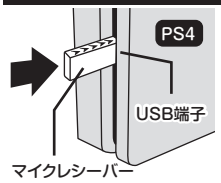

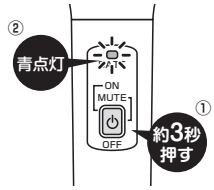

❶PS4本体の電源がOFFの状態でマイクレシーバーをPS4本体のUSB端子に接続してください。

❷PS4本体の電源をONにして、対応ゲームを起動させてください。

❸①マイク本体の電源ボタンを約3秒間押すと電源ランプが青点滅し、ペアリングが開始されます。②電源ランプが青点灯になると接続完了です。

※マイクレシーバーの抜き差しは、ゲーム機及びマイク本体の電源をOFFにしてから行ってください。
※10分以内にペアリングできない場合は、マイク本体はスリープ状態になり電源がOFFになります。
※ゲームソフト内での使用方法は、それぞれのゲームソフトをご確認ください。
※PS4本体に接続できるマイクは、2本までとなります。
※ゲーム機本体の電源が切れると、マイクのペアリングが解除されます。

⚠ **本製品を2本同時に使用する場合は、「マイク2本の接続方法（PS5/PS4）」をお読みになり正しく接続してください。**

マイク2本の接続方法（SWITCH）

本製品をSWITCHで2本同時に使用する場合は、以下の方法で接続を行ってください。

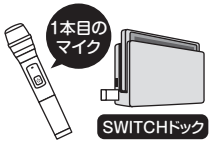

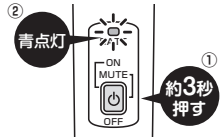

❶1本目のマイクをSWITCHドックに接続し、マイクを使用するソフトを起動してください。

❷2本目のマイクのマイクレシーバーをUSB端子に接続してください。

❸マイク本体の電源ボタンを約3秒間押して、ペアリングさせてください。

マイク2本の接続方法（PS5/PS4）

本製品を2本同時にPS5本体及びPS4本体に接続する場合は、以下の方法で接続を行ってください。
(2本目をゲストユーザーで接続)
※アカウントを2つ以上お持ちの方は、それぞれのゲームソフトの接続方法をご確認ください。
※以下の接続方法は、PS4本体で説明しています。

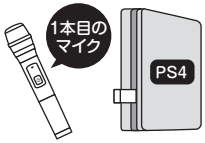

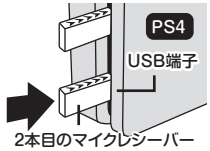

❶1本目のマイクをゲーム機本体に接続し、マイクを使用するソフトを起動してください。

❷2本目のマイクのマイクレシーバーをUSB端子に接続して、マイク2本目をペアリングさせてください。

❸使用するユーザーを確認する画面が表示されるので「新しいユーザー」を選択してください。

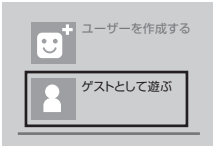

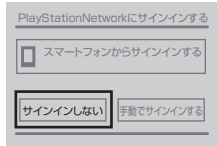

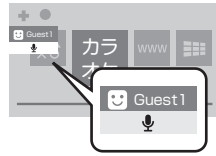

❹「ゲストとして遊ぶ」を選択してください。

❺「サインインしない」を選択してください。

❻2本目のマイクがゲストユーザーに割り当てられると接続完了です。

※本製品は同梱のマイク本体とマイクレシーバー間でのみ通信される為、マイクを2本ご使用いただく場合は、マイク本体とマイクレシーバーのペアが分かるようにシールなどで目印をつけておくと便利です。

故障かな?と思ったときは

◎電源が入らない。電源ランプが点灯しない

- ·乾電池はセットされていますか?単3形アルカリ乾電池（別売）を2本セットしてください。
- ·乾電池の残量は残っていますか?新品の乾電池に交換してください。
- ·乾電池の向きが正しくセットされているか確認してください。
- ·10分間操作されていない場合は、スリープモードに入ります。電源ボタンを約3秒押してONにしてください。
- ·電源ランプが青点灯することを確認してください。

◎マイクを認識しない

- ·マイクレシーバーがゲーム機本体のUSB端子にしっかりと挿し込まれているか確認してください。
- ·ゲーム機本体にマイクを3本以上接続することはできません。マイクの本数を確認してください。
- ·PS4本体/PS5本体で2本目のマイクを接続する場合であれば、「マイク2本の接続方法（PS5/PS4）」をご確認ください。
- ·対応のゲームソフトを起動して、マイクの音が出力される状態にしてください。
- ·本製品を2本ご使用の場合は、マイク本体とマイクレシーバーのペアが正しいか確認してください。

◎音が出ない

- ·対応ゲームソフトが起動しているか確認してください。
- ·テレビやスピーカーの音量が小さくなっていないか確認してください。
- ·対応ゲームソフトので設定で音量が小さくなっていないか確認してください。
- ·マイクがミュート（電源ランプ：赤点灯）なっていないか確認してください。
- ·単一指向性マイクのため集音部がマイク先端にあります。
  マイク先端が口の正面に向いているか確認してください。（右図参照）

◎雑音が入る。ハウリングが発生する

- ·スピーカーの近くで使用すると、ハウリングを起こすことがあります。スピーカーの音量を下げるかマイクを使用する位置を変えてください。
- ·電波を発生する機器の近くでは使用しないでください。

◎音が割れる

- ·マイクと口の距離が近すぎていないか確認してください。マイクから口を5cm～10cm程度離してご使用ください。
- ·スピーカーの音量やゲームソフト内の音量が大きすぎていないか確認してください。
- ·マイク同士の距離が近すぎていないか確認してください。

◎音が遅延する

マイクから入力された音声は、テレビで音声処理された後に出力されます。その処理する時間が遅延として発生してしまいます。遅延を低減する場合は下記の方法をお試しください。

- ·テレビの設定にゲームモードがある場合、モードを切り替えてください。
- ·SWITCH本体で使用する場合は、SWITCH本体のヘッドホンマイク端子に外部スピーカーを接続してください。
- ·PS5本体/PS4本体で使用する場合は、純正コントローラのヘッドホンマイク端子に外部スピーカーを接続してください。

製品仕様

サイズ	直径：約50mm×長さ：約243mm（凹凸部は除く）
重さ	約113g(乾電池除く)
動作範囲	約10m（※動作環境によって異なります。）
動作時間	最大 約20時間（※乾電池の種類や動作環境によって異なります。）
使用電源	単3形アルカリ乾電池 × 2本
レシーバー電流	37mA
マイク電流	30mA
マイク感度	−64dB±2dB
インピーダンス	600Ω±10%
マイク方式	ダイナミックマイク
指向性	単一指向性
音声方式	モノラル
再生周波数帯域	64Hz～15KHz
信号対雑音比	ADC/85dB, DAC/90dB
ダイナミックレンジ	≧80dBA
サンプリングレート	16Bit/44.1K
動作温度	5℃～35℃
同梱品	マイク本体/マイクレシーバー/取扱説明書(本書)

ケータイかパソコンで下記サイトにアクセスしてね！
https://gametech.co.jp/enquete-form/
右のアクセスコードを入力して簡単なアンケートにお答えいただくと、抽選でオリジナルグッズをプレゼントします！

アクセスコード
2458

※この製品は、ゲームテックのオリジナル製品であり、任天堂株式会社および株式会社ソニー･インタラクティブエンタテインメントのライセンス製品ではありません※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。※"SWITCH""SWITCH Lite"任天堂株式会社の登録商標です。※"PS5""PS4"は株式会社ソニー･インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。